


Benutzerhandbuch Acebeam X45

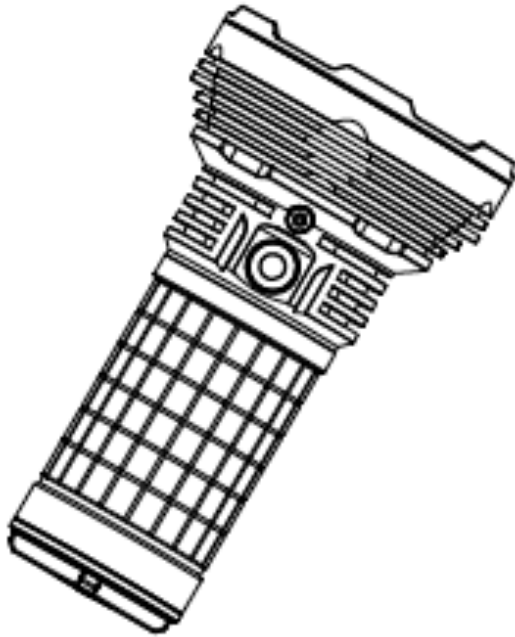

Allgemeine Informationen

- Die vielseitig einsetzbaren Leuchtmodi werden über den seitlichen Schalter aktiviert.
- Oberflächenstruktur für besseren Halt
- Erfüllt den IPX-8-Standard: 1.5 Meter

Warnung

1. Die X45-Lampe ist ein sehr leistungsstarkes Modell, das Augenschäden verursachen kann. Direkten Kontakt mit Augen vermeiden.
2. Verwenden Sie bitte keine Batterien verschiedener Marken, Größen, Kapazitäten oder Arten in derselben Lampe.
3. Hochwertige Batterien mit Kurzschlusschutz verringern das potentielle Risiko.
4. Die Lampe soll vorsichtig bedient werden.
5. Der Nutzer ist für eventuelle Kurzschlüsse, Explosionen oder Verbrennungen verantwortlich.

Batterie-Warnanzeige

Der Batteriestand wird durch eine grüne bzw. rote Anzeige ermittelt.

Das grüne Licht zeigt, dass die Spannung höher als 13 V. ist. Die Lampe funktioniert normal.

Das rote Licht zeigt, dass die Spannung niedriger als 13 V. ist. Nehmen Sie die Batterie heraus und wechseln Sie diese, um zu jegliche Schäden zu vermeiden.

Merkmale

- LED: 4x CREE XHP70.2 mit einer Lebensdauer von 50.000 Std.
- Max. Helligkeit: 1800 Lumens
- Firefly: 10 Lms, 310 Std.; Low: 800 Lms, 10 Std.;
Mid: 2000 Lms, 3.5 Std.; High: 5000 Lms, 1.4 Std.;
Turbo: 9000 Lms – 5000 lms, 10 Min.+ 72 Min.;
Turbo-max.: 18000 Lms – 5000lms, 3 Min. + 66 Min.;
- Strobe 5000 Lms, 3 Std.;
- Betriebsspannung: 12 V. bis 16.8 V.
- Max. Laufzeit: 310 Std.
- Max. Leuchtweite: 622 Meter
- Max. Intensität: 96569cd
- Stoßfestigkeit: 1.2 Meter
- Wasserfest gemäß IPX8-Standard
- Größe: 156.7 (Länge) x 88 (∅ Kopf), 50.5 ((∅ Körper)
- Gewicht: 535 g.
- Legierung aus strapazierfähigem Aluminium 6063
- Harteloxiertes korrosionsbeständiges Premium Typ III Gehäuse
- Ultraklare Glaslinse mit antireflexiver Beschichtung mit einer Lichtausgabe von 98.3%
- Strobe-Modus für taktische Einsätze und Notfallsituationen
- Orange-peel-Reflektor
- Max. Leuchtweite durch hochfokussierten Strahl
- Schlankes Körperdesign
- Hocheffizientes intelligentes Leiterplattendesign für maximale Leistung und hohe Lebensdauer

Anmerkung: Die angegebenen Parameter wurden mit 4 x 18650er Batterie mit 3000 Ah) getestet. Es handelt sich dabei um Richtwerte, die je nach Lampe, Batterie und äußeren Bedingungen variieren können.

Betrieb

EIN/AUS

Drücken Sie den seitlichen Schalter, um die Lampe ein- und auszuschalten.

Um zwischen den Low-Mid-High Modi zu wechseln, halten Sie den seitlichen Schalter gedrückt. Lassen Sie den Schalter los, um einen Modus auszuwählen.

Firefly

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie den seitlichen Schalter 1 Sekunde gedrückt, um zum Firefly-Modus zu wechseln.

Turbo- und Turb- Max-Modus

Wenn die Lampe eingeschaltet ist, klicken Sie doppelt auf den seitlichen Schalter, um zum Turbo-Modus zu wechseln. Um zum Turbo-Max-Modus zu wechseln, klicken Sie noch einmal doppelt auf den Schalter.

Strobe

Klicken Sie dreimal auf den seitlichen Schalter, um zum Strobe-Modus zu wechseln (unabhängig davon, ob die Lampe ein- oder ausgeschaltet ist).

Die Firefly-, Turbo-, Turbo Max- und Strobe-Modi werden nicht gespeichert

Lampe sperren / entsperren

Wenn die Lampe ausgeschaltet ist, halten Sie den seitlichen Schalter 2 Sekunden gedrückt. Nachdem die Lampe zweimal geblinkt hat, wird sie gesperrt. Wenn Sie den Schalter weniger als 2 Sekunden gedrückt halten, wechseln Sie zum Firefly-Modus.

Anschrift: Floor 4th, Building#3, YiJiaYang Industrial Park, Dalang,
Shenzhen, China, 518100

Copyright © 2018 ACEBEAM. All rights reserved. Powered by Shenzhen
Zenbon Technology Co

Garantie

Die Lampe wird von Acebeam gegen Materialdefekte und Verarbeitungsfehler gewährleistet. Lampen, die innerhalb von 5 Jahren ab dem Kaufdatum einen Defekt aufweisen, werden kostenfrei repariert oder ersetzt. Schäden, die durch Unfälle, unsachgemäßen Gebrauch oder Produktveränderungen verursacht werden, werden von dieser Garantie ausgeschlossen. Bei Nichtbeachtung der allgemeinen Wartungsvorschriften können Schäden entstehen, die von der Acebeam-Garantie ausgeschlossen werden.

Sollte nachgewiesen werden, dass diese Lampe defekt ist, wird diese repariert oder unter den vorstehenden Bedingungen ersetzt. Kontaktieren Sie bitte Acebeam oder ihren Fachhändler, um Hinweise betreffend die Rückgabe zu erhalten.

SHENZHEN ZENBON TECHNOLOGY CO., LTD
Tel./Fax.: +86-0755-23036551
Official website: www.acebeam.com
Email: info@acebeam.com